



TF-PH-03 WIFI

**INTELIGENTNÍ ELEKTRICKÝ
OHŘÍVAČ**



Návod k instalaci a obsluze



Pozor: Před zahájením instalace si přečtete návod!

Před zahájením veškerých prací souvisejících s instalací se důkladně seznámte s obsahem návodu k obsluze a ponechte si jej pro pozdější potřebu.



Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a dodržování pravidel v něm obsažených zajistí bezpečný provoz zařízení.

POPIS SYMBOLŮ



Výrobek je shodný s evropskými směrnicemi.



UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topný panel.



Symbol škrtnutého kontejneru znamená, že zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Výrobek předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí v oblasti likvidace odpadu. Recyklací označeného výrobku pomáháte snížit množství odpadu vyváženého do spaloven nebo na skládky a minimalizovat potenciální negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.



Nikdy se nepokoušejte výrobek rozebírat nebo upravovat jinak, než je popsáno v této příručce.



POZOR: Ponechte si návod pro budoucí použití. Pokud tento výrobek prodáváte nebo předáváte jinému uživateli, ujistěte se, že je k tomuto výrobku přiložena tato příručka.

Informace o bezpečnosti

Zařízení vždy umísťujte na rovný a stabilní povrch. Abyste předešli nebezpečí neúmyslného resetování tepelného vypínače, nemělo by být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, například časovým spínačem, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán energetickou společností.

1. Před použitím ohřívače si pečlivě přečtete návod.
2. Ohřívač musí být připojen výhradně k jednofázové zásuvce se síťovým napětím uvedeným na výrobním štítku.
3. Neponechávejte pracující zařízení bez dozoru. Pokud chcete zařízení vypnout, ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF (0) a termostat v minimální poloze.
4. Dodržujte vzdálenost přibližně 100 cm mezi ohřívačem a ostatním vybavením místnosti, jako je nábytek, závěsy, lůžkoviny, papír a další.
5. Na ohřívač ani pod něj nic nepokládejte.
6. Ohřívač používejte vždy ve svislé poloze.
7. Neumisťujte zařízení přímo ke stěnám, nábytku, záclonám apod.
8. Nepoužívejte zařízení v místnostech o rozloze menší než 4 m².
9. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej vypojte ze zásuvky. Při odpojování ohřívače netahejte za kabel.
10. Nezakrývejte přívod a odvod vzduchu různými předměty – alespoň 100 cm před a 50 cm za ohřívačem.
11. Neumisťujte ohřívač přímo pod zásuvku.
12. Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby se dotýkaly pracujícího ohřívače nebo si s ním hrály. Může to způsobit popáleniny, úder elektrickým proudem a další zranění.
13. Zařízení ničím nezakrývejte. V případě zakrytí hrozí nebezpečí přehřátí.
14. Ohřívač nepoužívejte v blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů nebo jiných vodních nádrží.
15. Ohřívač nepoužívejte v místnostech, kde se vyskytují výbušné plyny, rozpouštědla, laky nebo lepidla.
16. Udržujte ohřívač v čistotě. Nevkládejte (a zabraňte proniknutí) jakékoli předměty do ventilačních nebo výstupních otvorů, může to způsobit úder elektrickým proudem, požár nebo poškození ohřívače.
17. Pokud je ohřívač poškozen, nepoužívejte jej, dokud jej nezkontroluje kvalifikovaný servisní technik.
18. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je používáno v blízkosti dětí, osob vyžadujících zvláštní pozornost a domácích zvířat.
19. Zařízení nepoužívejte k sušení oděvů nebo jiných textilií a předmětů.
20. Vstupní a výstupní mřížky nesmí být zakryté. Při jejich zakrytí se může zařízení přehřát.
21. Nepoužívejte tento ohřívač s externím programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná ohřívač, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud je ohřívač zakryt nebo nesprávně umístěn.



VAROVÁNÍ: aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ohříváč.

Další upozornění

1. Nepoužívejte k sušení prádla.
2. Když jdete spát nebo odcházíte z domu, nenechávejte zařízení zapnuté.
3. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
4. Děti mladší 3 let se musí zdržovat mimo dosah zařízení.
5. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno ke zdroji napájení.



POZOR: Některé části zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Nedotýkejte se horkých povrchů. Zvláštní pozornost je nutné věnovat místům, kde se nacházejí děti a osoby vyžadující zvláštní péči.



POZOR: Tato zařízení jsou určena výhradně k domácímu použití. Lze je používat pouze jako mobilní zařízení.

Vlastnosti výrobku

1. Inteligentní elektrický ohříváč pracující pod kontrolou systému WIFI.
2. Vysoce kvalitní hliníkové topné těleso: rychlý ohřev s větší úsporou energie.
3. Ovládání pomocí dotykového displeje a dálkového ovladače.
4. Časovač s možností nastavení hodiny zapnutí a vypnutí zařízení ve 24hodinovém režimu.
5. Digitální displej s automatickým zobrazením teploty v místnosti.

Instalace


Pozor: pouze pro použití na podlaze jako přenosné zařízení. Připevněte nožičky a kolečka k plášti ohříváče pomocí dodaných šroubů ST4x12 mm (5 ks).



Ovládání


Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky síťového adaptéru se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku. Tlačítka dotykového displeje na výrobku odpovídají funkcím dálkového ovládání:

1. Displej
2. Tlačítko timeru
3. Tlačítko nastavení napájení
4. Tlačítko teploty
5. Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT

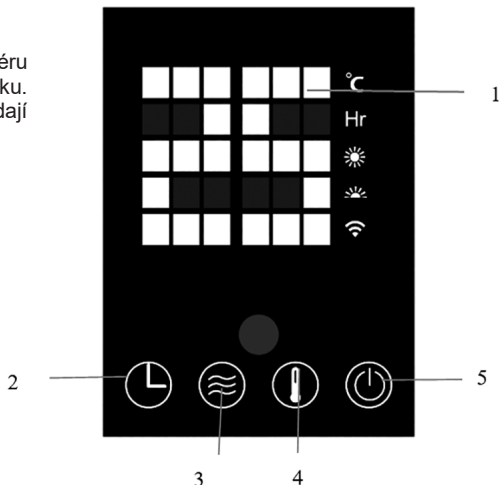




Možnosti napájení


Před zahájením práce s ohřívačem vypněte přepínač na boku zařízení.

Pro nastavení funkcí stiskněte . V horní části displeje se zobrazuje pokojová teplota.


Pracovní režimy

Stiskněte tlačítko  pro nastavení nízkého/vysokého výkonu,  aktivovaná ikona znamená, že zařízení pracuje na nízké úrovni, aktivovaná ikona  znamená, že zařízení pracuje na vysoké úrovni výkonu.



Volba teploty

Stiskněte tlačítko  a zvolte požadovanou teplotu v rozmezí 10-45 °C. Indikátor teploty bude dlouho svítit. Po několika sekundách provozu se na displeji opět zobrazí pokojová teplota.

Časovač

Stiskněte tlačítko časovače  a zvolte požadovaný rozsah od 1 hodiny do 24 hodin.


Dětský zámek


Stiskněte  + , na obrazovce zobrazí ikona „CL“, což znamená, že byla aktivována funkce rodičovského zámku a nelze provádět žádné operace. Dalším stisknutím kombinace tlačítek funkci rodičovského zámku deaktivujete.

Funkce automatického stmívání displeje



Pokud je zařízení v nečinnosti déle než 3 minuty, může se obrazovka ztlumit o 50 % rychleji než obvykle.

Tlačítko protimrazové ochrany

Zařízení má funkci ochrany proti zamrznutí. Aktivuje se tlačítkem  umístěným na dálkovém ovladači. Na displeji se poté zobrazí ikona „Fr“. V rámci této funkce se režim vytápění (nízký výkon) aktivuje, když čidlo zaznamená teplotu nižší než 5 stupňů Celsia. Ohřev se vypne, když teplota překročí 5 stupňů Celsia.

Tuto funkci můžete zrušit stisknutím tlačítka  pomocí dálkového ovladače nebo odstranit na dotykovém ovládacím panelu pomocí libovolného tlačítka, poté ikona „Fr“ zmizí.


Podsvícení LED pomocí funkčního tlačítka

Zařízení je vybaveno LED podsvícením, které lze ovládat pomocí tlačítka  umístěného na dálkovém ovladači. Vypnutí se provádí delším stisknutím tlačítka  na plášti zařízení.

Obsluha dálkovým ovladačem

Zasuňte zástrčku do vhodné síťové zásuvky. Tlačítka dotykového displeje, která se nacházejí na zařízení, odpovídají funkcím dálkového ovladače:

1. Tlačítko teploty
2. Tlačítko LED podsvícení
3. Tlačítko nastavení výkonu
4. Tlačítko dětského zámku
5. Tlačítko timeru
6. Tlačítko funkce chlazení
7. Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT

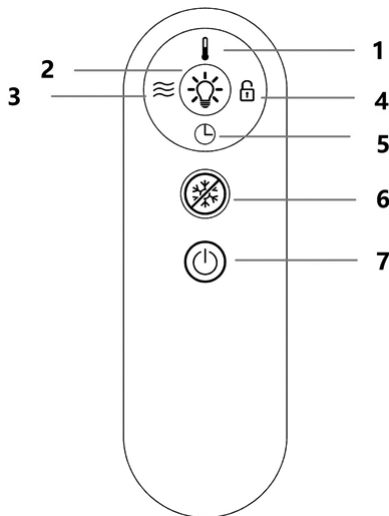

Připojení přes WIFI






(vyberte síť WI-FI 2,4 GHz)

1. Pomocí telefonu naskenujte QR kód, nebo vyhledejte aplikaci „Tuya Smart“ v obchodě Google Play nebo AppStore.

2. Zvolte směrové číslo své země, zadejte telefonní číslo a zvolte „Stáhnout“. Obdržíte zprávu s ověřovacím kódem.

3. Zadejte ověřovací kód ze zprávy a stiskněte „Přihlásit“ pro přihlášení do aplikace.


4. Zapněte ohřívač a ujistěte se, že je v dosahu Wi-Fi routeru. Ukazatel Wi-Fi – kontrolka na displeji ohřívače bude rychle blikat (dvakrát za sekundu). Přejděte do aplikace a vyberte možnost „Přidat zařízení“. Během tohoto procesu byste měli projít obrazovkami podobnými těm, které jsou znázorněny níže. U různých zařízeních se však mohou mírně lišit.

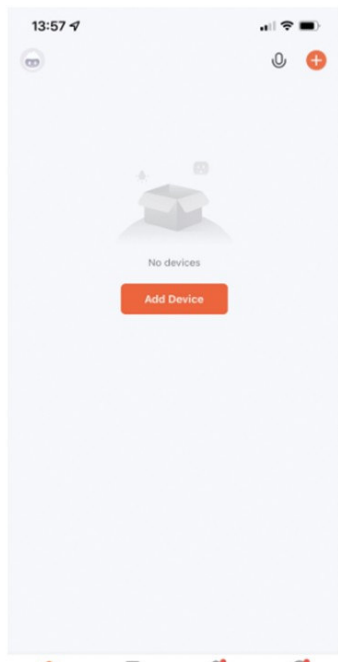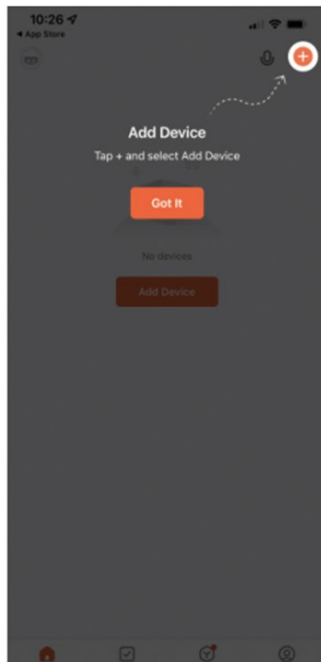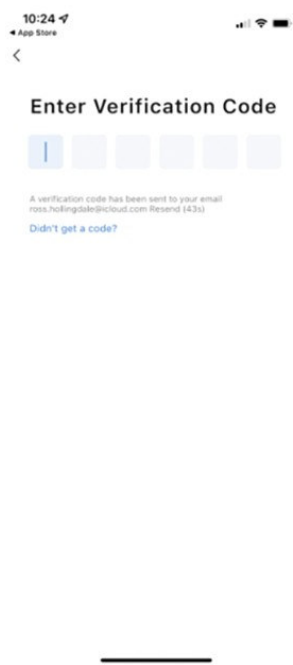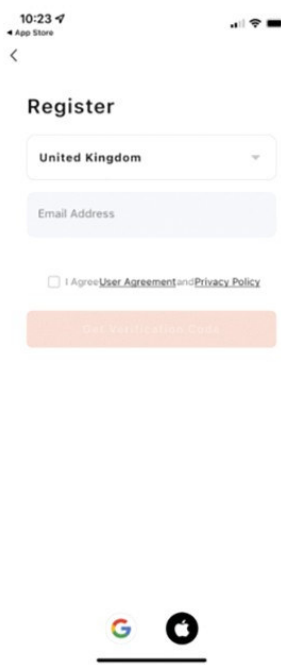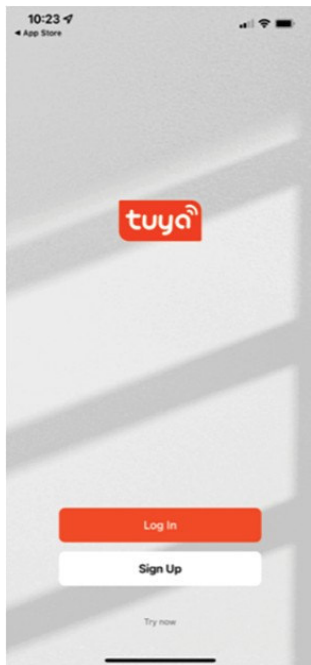




5. Po kliknutí na tlačítko „Přidat zařízení“ se aplikace pokusí přidat ohřívač automaticky. V závislosti na konfiguraci sítě Wi-Fi to nemusí fungovat a zařízení bude nutné přidat ručně podle dalších kroků 5-8 níže. Pokud byla automatická konfigurace úspěšná, přejděte rovnou ke kroku 9.


6. V možnostech aplikace opět vyberte možnost „Přidat zařízení“, jak je znázorněno na obrázku výše.

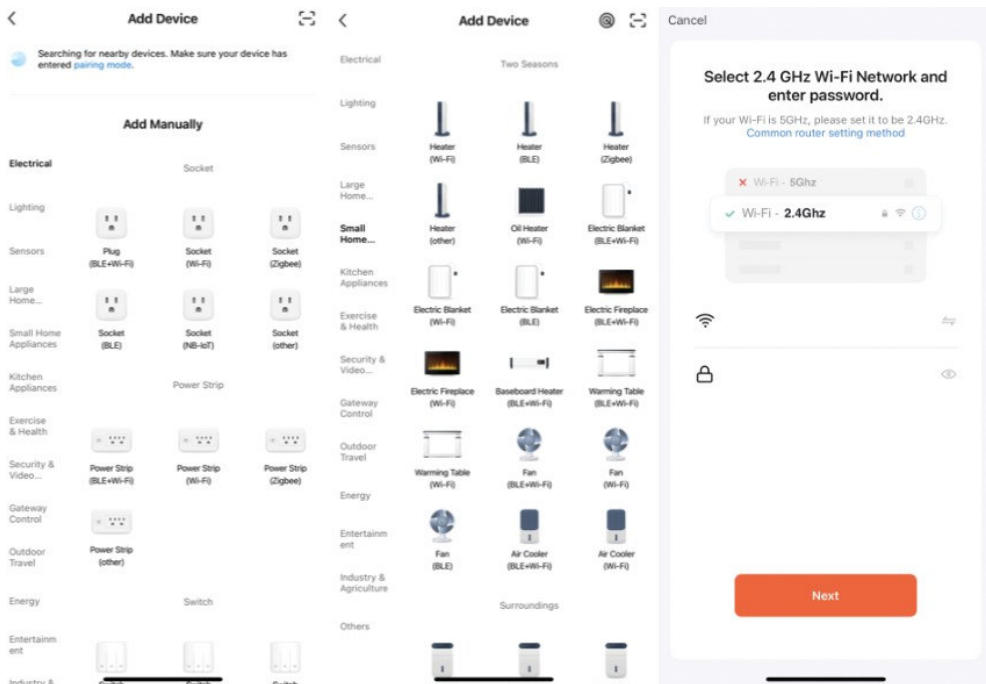7. Nyní budete mít možnost ručně přidávat z rozsáhlého seznamu zařízení, která jsou kompatibilní s aplikací TUYA Smart. V nabídce na levé straně obrazovky vyberte možnost „Malé zařízení“, jak je znázorněno níže. Zobrazí se výběr zařízení. Zvolte možnost „Ohřívač (Wi-Fi)“. Nyní budete vyzváni k výběru svého Wi-Fi a zadání hesla.





8. Ikona Wi-Fi  na displeji by měla nadále rychle blikat (dvakrát za sekundu). Ohřívač je nyní připraven k ručnímu párování. Pokud ikona Wi-Fi rychle neblíká, stiskněte a podržte tlačítko pro resetování nastavení výkonu  na ohřívači po dobu 5-10 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Během několika sekund by měla ikona Wi-Fi  na displeji začít rychle blikat (dvakrát za sekundu). Pokud ohřívač bliká pomalu (jednou za sekundu), tento krok zopakujte. Jakmile začne ikona Wi-Fi rychle blikat, je ohřívač připraven k ručnímu párování.

9. Vyberte možnost „Rychlé blikání“.

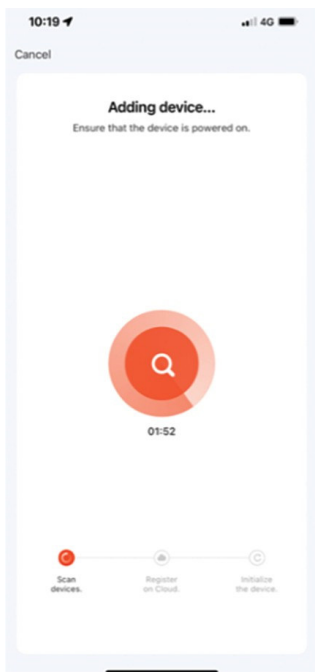

10. Váš ohřívač je nyní spárován. Nyní máte plnou kontrolu nad ohřívačem z telefonu. Pokud si to přejete, můžete také změnit název ohřívače. Do aplikace můžete přidat více než jedno zařízení a seskupit je tak, aby byla ovládána jako jedna topná jednotka. Displej ovládání ohřívače vypadá jako na obrázku níže a umožňuje ovládat všechny funkce ohřívače a jeho časový plán.

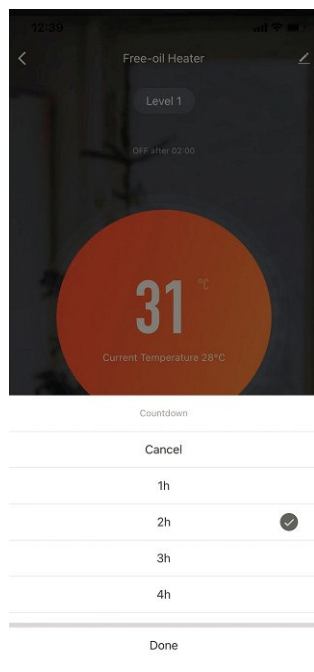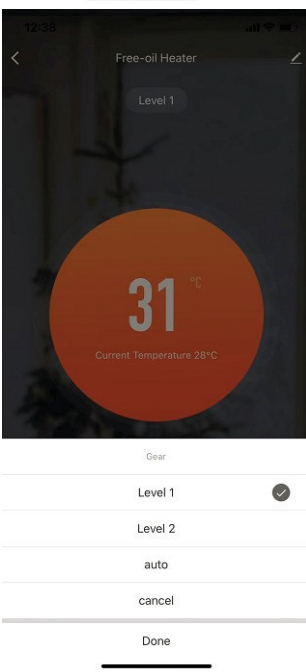

Čištění a údržba

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Často čistěte přívod a odvod vzduchu. Nikdy nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla.

Model	TF-PH-03 WIFI
Napětí	220-240V~
Frekvence	50/60Hz
Výkon	1000 / 2000 W

ZÁRUČNÍ LIST

MÍSTO INSTALACE

ZHOTOVITEL INSTALACE

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSC

Město

DIČ

Telefon

Datum

Podpis technika

Razítko montážní firmy